


GUIDE D'INSTALLATION

PORTE D'ACCÈS POUR VÉHICULES

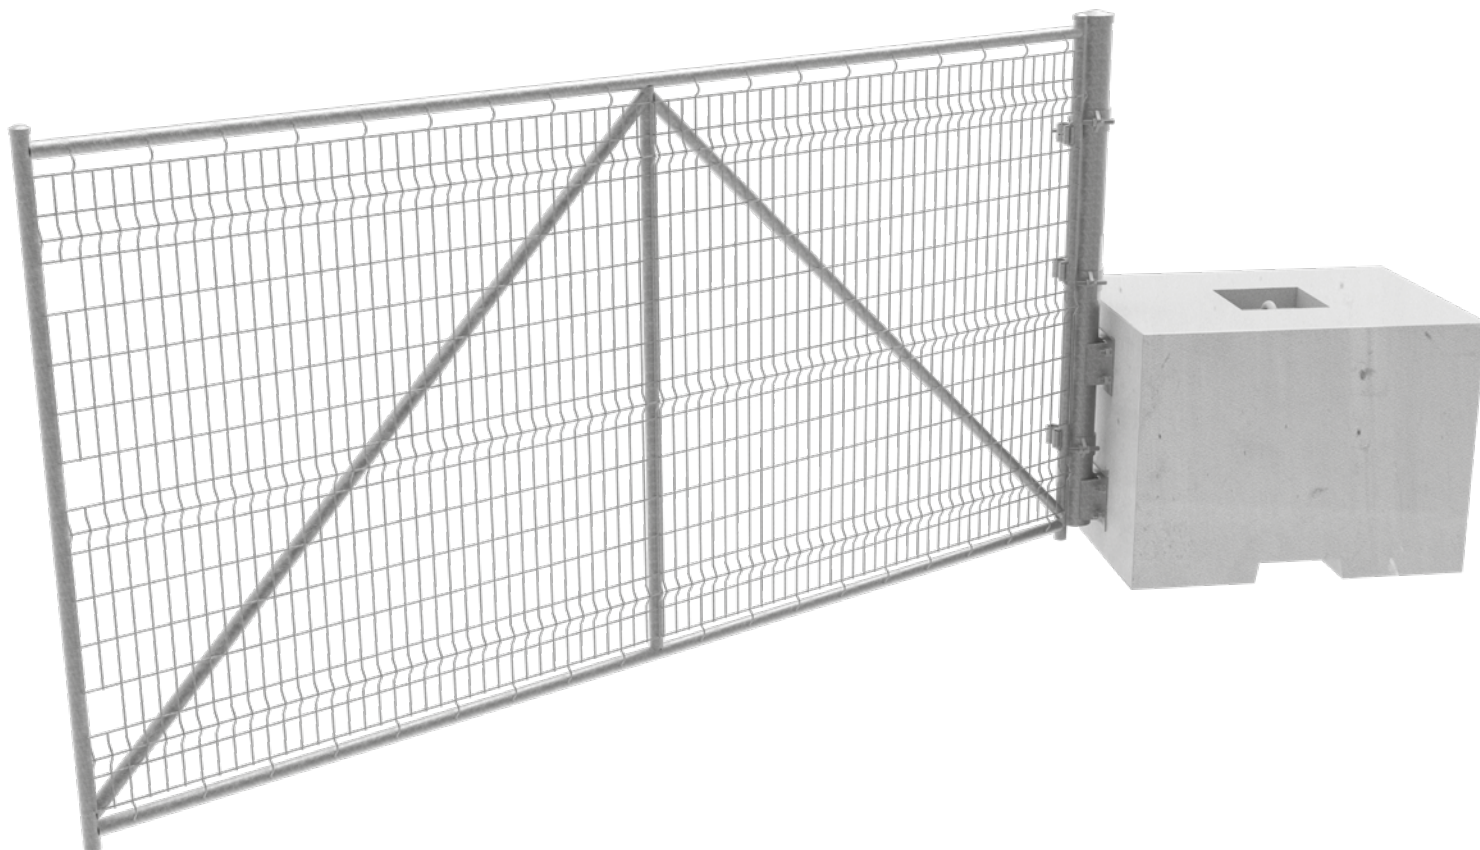

L'image peut différer du produit réel.



**LIRE SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.
CONSERVER CE MANUEL À PORTÉE DE MAIN POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.**

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



LIRE SOIGNEUSEMENT AVANT D'EFFECTUER L'INSTALLATION.

LA NON-COMPRÉHENSION ET LE NON-RESPECT DE TOUTES LES RÈGLES DE SÉCURITÉ ET DE TOUTES LES CONSIGNES D'ASSEMBLAGE PEUVENT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU MORTELLES.



LE MÉTAL EST CONDUCTEUR D'ÉLECTRICITÉ :


Ne pas utiliser cet équipement où il pourrait entrer en contact avec une ligne électrique ou une source de courant.

CONSIGNES ET SÉCURITÉ


- Il est recommandé d'installer et de déplacer les composants des portes à l'aide de 2 personnes.
- Ne pas installer de toile de clôture sur la porte.
- Centrer la porte lors de l'ancrage sur le bloc de béton pour maximiser l'équilibre **(A)**.
- Le sol où le bloc de béton sera posé doit être suffisamment compacté et nivelé de façon à éviter le renversement de la porte.
- Dans le cadre de reconfigurations de chantier, lors du déplacement de la porte complète assemblée avec le bloc de béton :
 - Tous les boulons de la quincaillerie doivent être serrés au maximum.
 - Les déplacements de la porte sur le chantier doivent être planifiés et contrôlés.
 - Pendant le levage et le déplacement de la porte, la rotation de la porte doit être contrôlée pour éviter son ouverture non intentionnelle.
 - Le levage et les déplacements doivent être faits en conformité aux bonnes pratiques de levage et aux réglementations locales.
 - Adapter les déplacements de la porte assemblée aux systèmes de levage utilisés.
- Le poteau doit être ancré dans un bloc de béton de qualité et en bon état. Sélectionner des ancrages en fonction de la composition du bloc de béton.

ENTRETIEN

- Protéger les soudures avec de la peinture riche en zinc à chaque année ou au besoin.
- Vérifier et mettre la porte de niveau aux trois semaines, ou au besoin, pendant la durée du chantier.
- Veiller à surveiller l'état du sol autour et sous le bloc.
 - Ajuster la porte en hauteur et en angle au besoin.
 - Un ajustement plus fréquent pourrait être nécessaire pendant la période de dégel ou de grandes pluies.

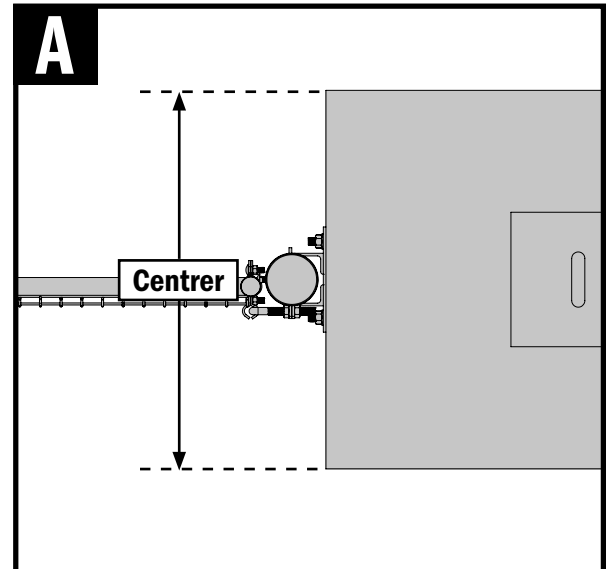

SPÉCIFICATIONS DES BLOCS DE BÉTON

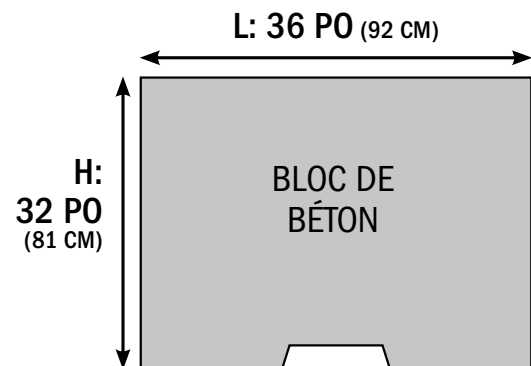

HAUTEUR MINIMALE (H) :
32 PO (81 CM)

LONGUEUR MINIMALE (L) :
36 PO (92 CM)

LARGEUR MINIMALE :
36 PO (92 CM)

POIDS MINIMAL :
3750 LB (1700 KG)


Le bloc doit être préperçé ou percé en chantier pour l'installation des plaques d'ancrage.

INSTALLATION

PIÈCES




Poteau

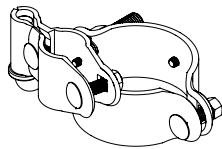


Charnière pivot
et boulon coudé

Code de pièce : CT-PAB901
(offert en pièce de remplacement)

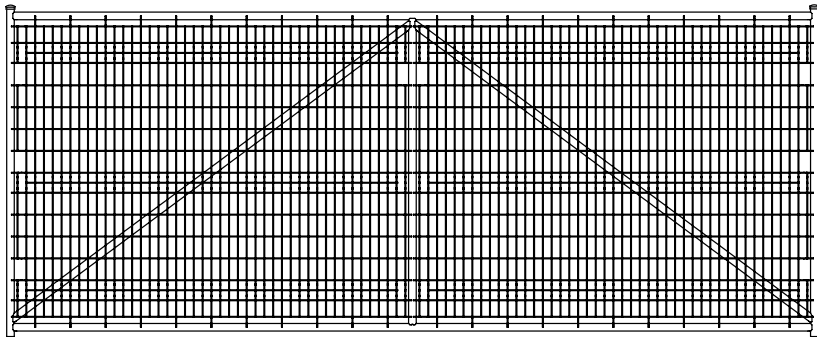

Porte

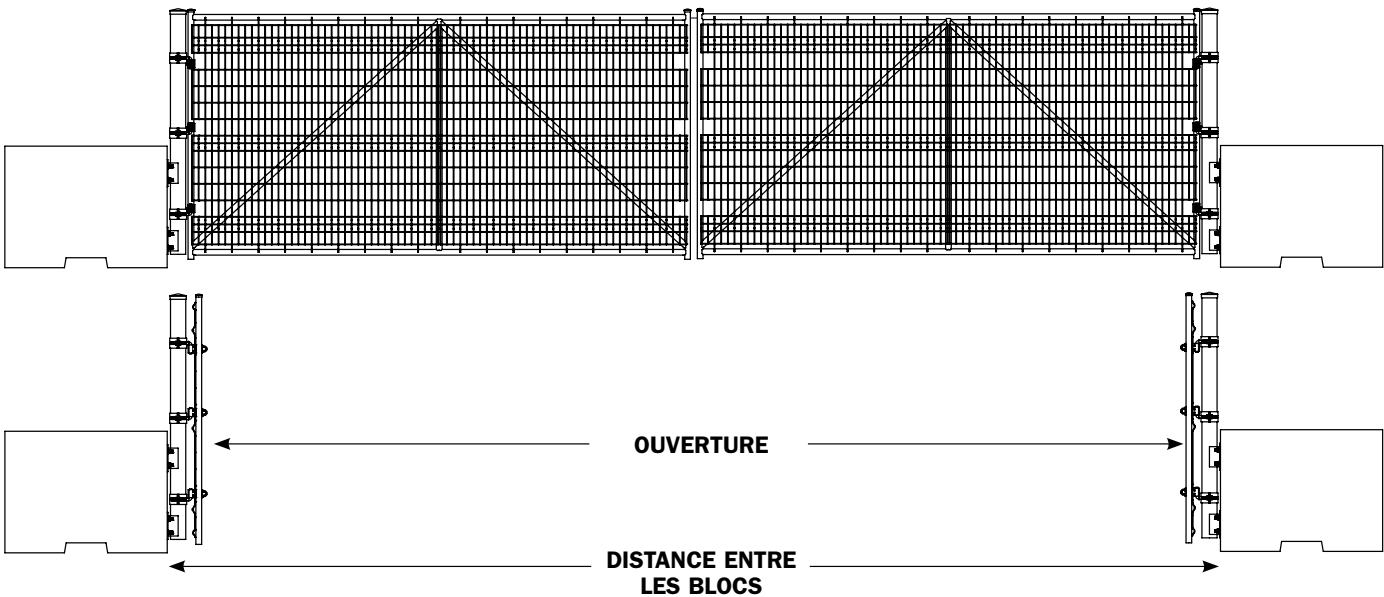


ESPACEMENT REQUIS ENTRE LES BLOCS DE BÉTON SELON LES DIMENSIONS DE L'INSTALLATION
(ces ouvertures donnent un espacement de 2 po entre les portes battant double)

	OUVERTURE	PORTE DE 10' CT-PAB72120K	PORTE DE 12.5' CT-PAB72150K	PORTE DE 15' CT-PAB72180K	DISTANCE ENTRE BLOCS
PORTE BATTANT SIMPLE	9'-9"	1	0	0	10'-9"
	12'-0"	0	1	0	13'-0"
	14'-9"	0	0	1	15'-9"
PORTE BATTANT DOUBLE	19'-6"	2	0	0	21'-6"
	21'-9"	1	1	0	23'-9"
	24'-0"	0	2	0	26'-0"
	24'-6"	1	0	1	26'-6"
	26'-9"	0	1	1	28'-9"
	29'-6"	0	0	2	31'-6"


INSTALLATION

INSTALLATION DES BOULONS COUDÉS AU POTEAU

- A** Installer les 3 boulons coudés au poteau aux hauteurs et dans le sens spécifiés sur le schéma ci-dessous.
- B** Fixer solidement en place le boulon coudé du bas à 10 po de haut sur le poteau.
- C** Serrer légèrement les boulons coudés du milieu et du haut aux hauteurs indiquées afin de permettre leurs ajustements dans les étapes suivantes.

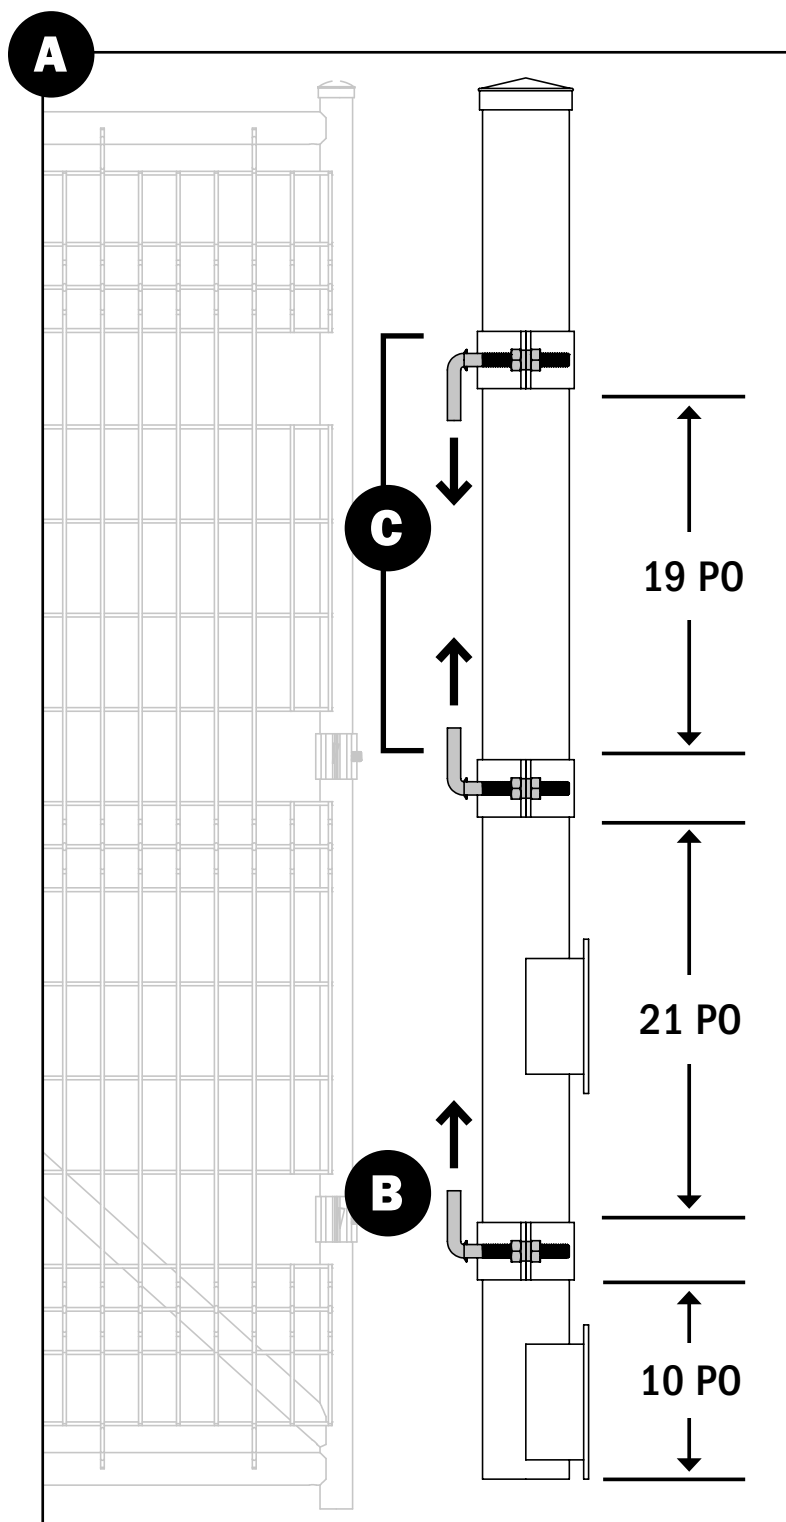



NOTE: La vis centrale sur le boulon coudé permet un ajustement selon la dimension du poteau.

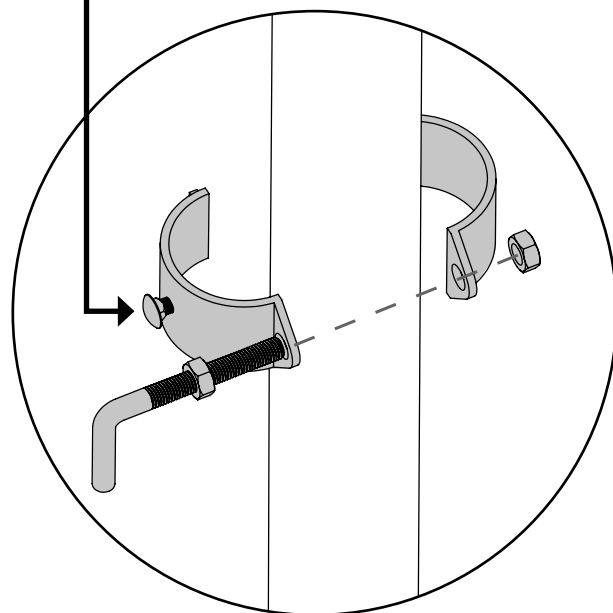

INSTALLATION

INSTALLATION DES CHARNIÈRES PIVOTS



- A** Installer les charnières pivots du bas et du milieu. Fixer solidement celle du bas et serrer légèrement celle du milieu afin de permettre son ajustement dans les étapes suivantes.
- B** Ne pas installer la charnière du haut à cette étape-ci.

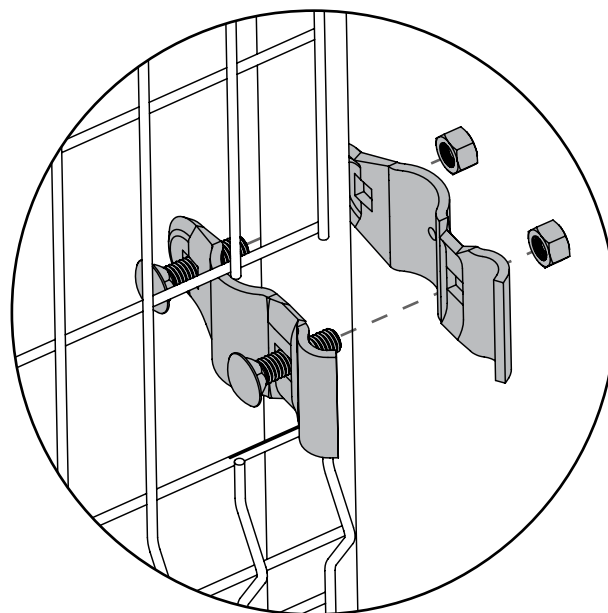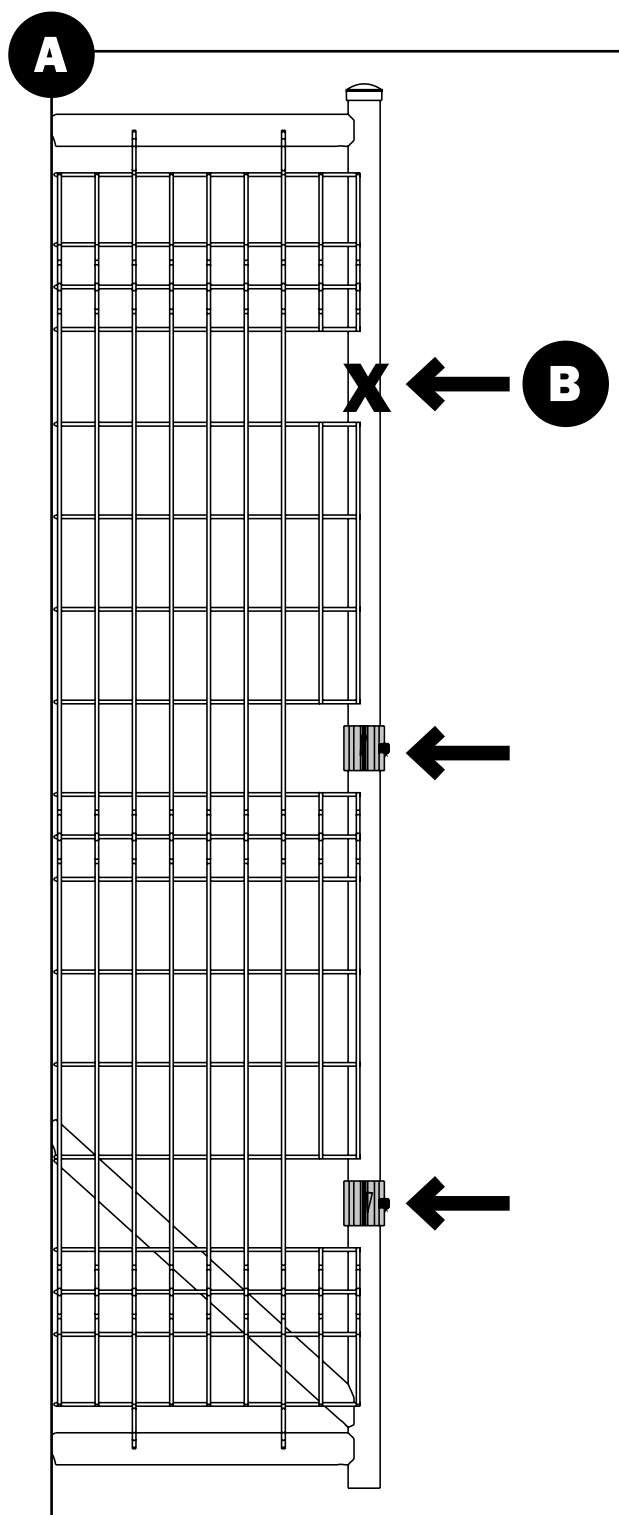

INSTALLATION

INSTALLATION DU POTEAU SUR LE BLOC




- A** Percer les trous pour l'ancrage du poteau selon le gabarit.
- B** Laisser 2 po de libre entre le bas du bloc et la plaque du bas du poteau.
- C** Installer les ancrages selon les recommandations du fabricant. La méthode d'ancrage doit être appropriée selon le bloc de béton utilisé. Boulonner le poteau sur le bloc de béton.

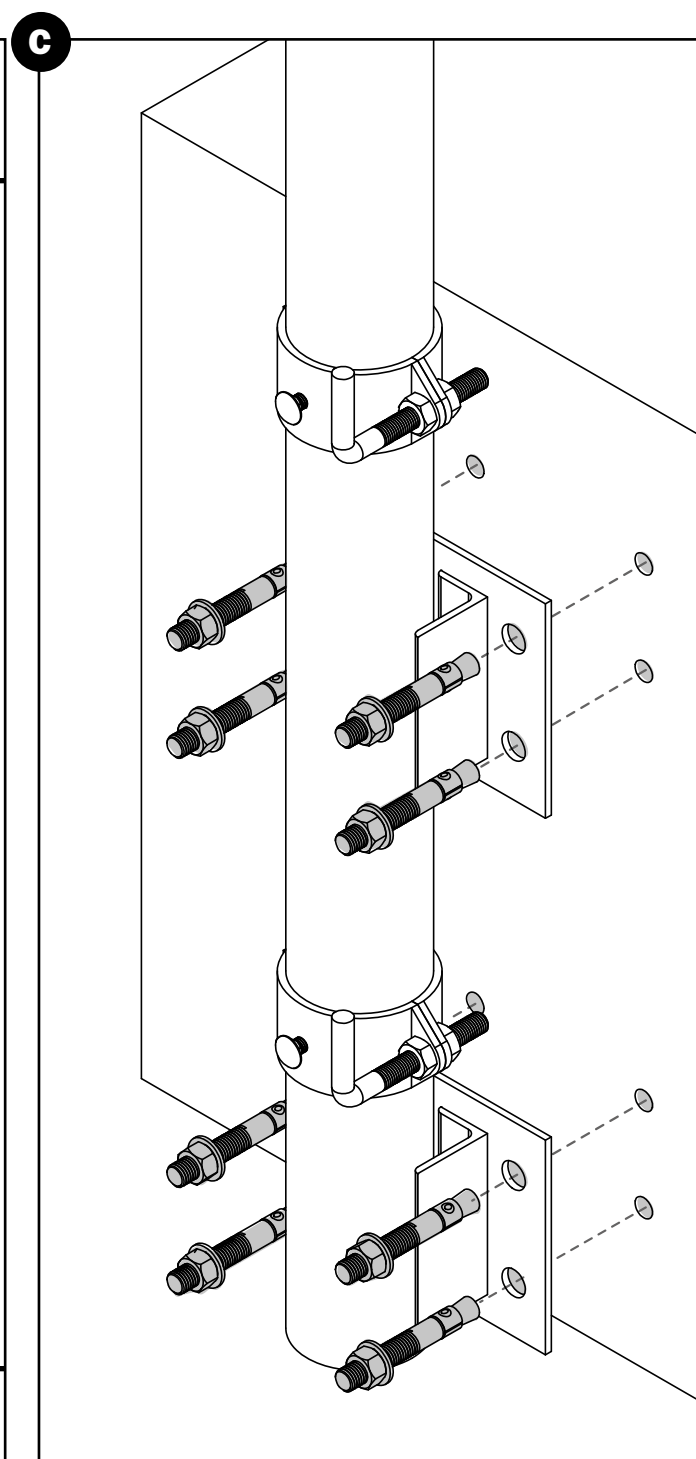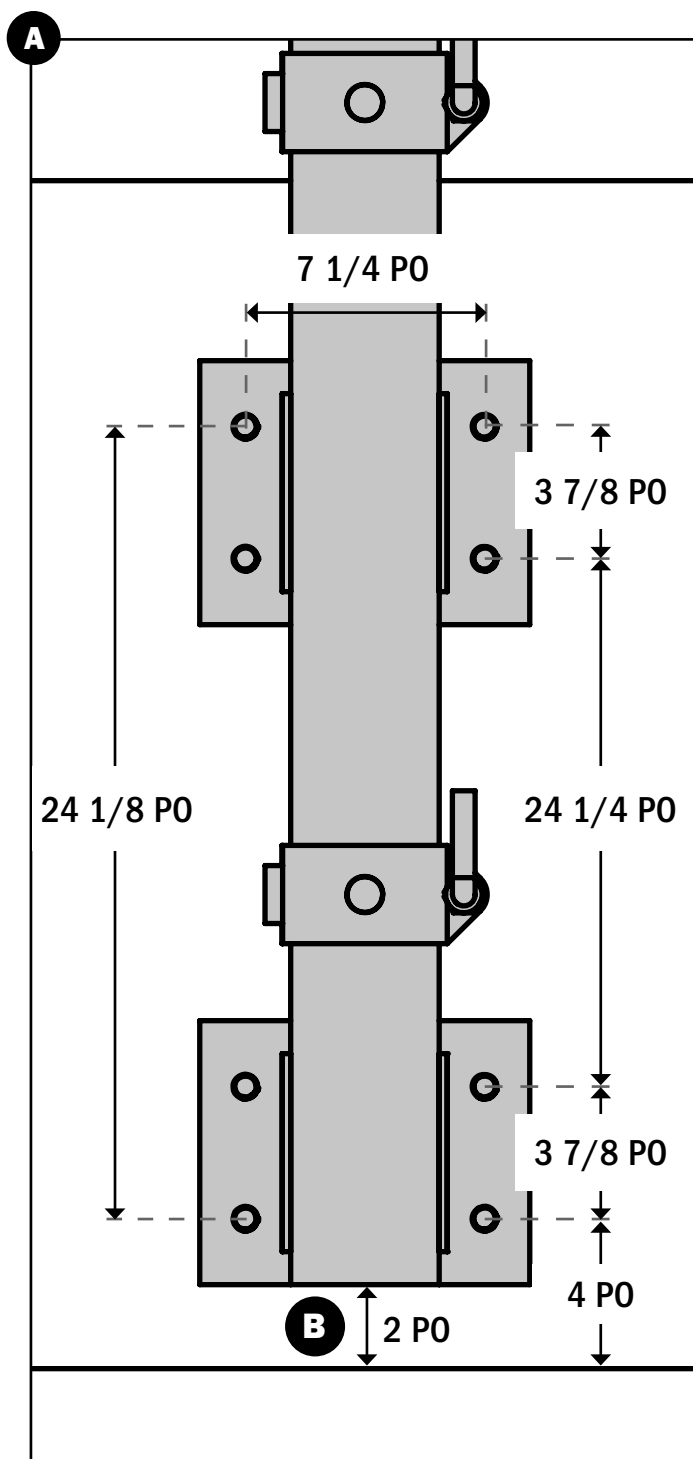

INSTALLATION

INSTALLATION DE LA PORTE

- A** Installer la porte sur les boulons coudés du poteau.
- B** Pour régler l'angle et la hauteur de la porte, ajuster le boulon coudé et la charnière pivot du milieu. Fixer solidement le boulon coudé et la charnière une fois cette opération terminée.
- C** Installer la charnière pivot du haut et fixer solidement le boulon coudé et la charnière en place.

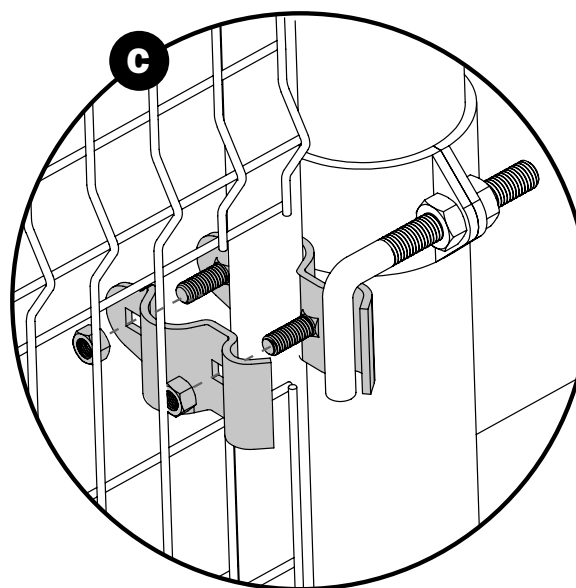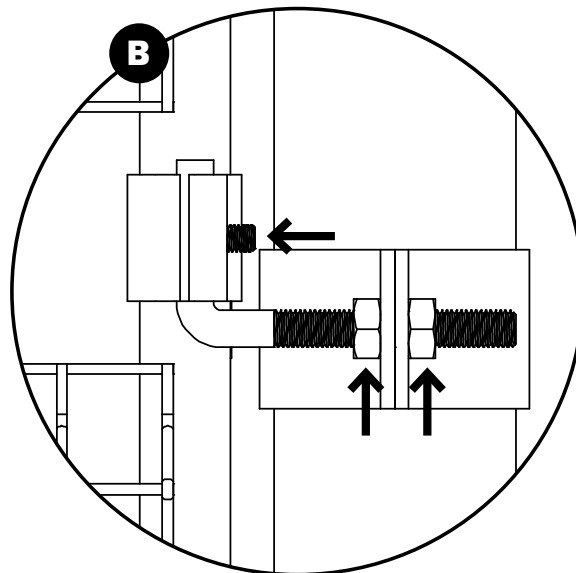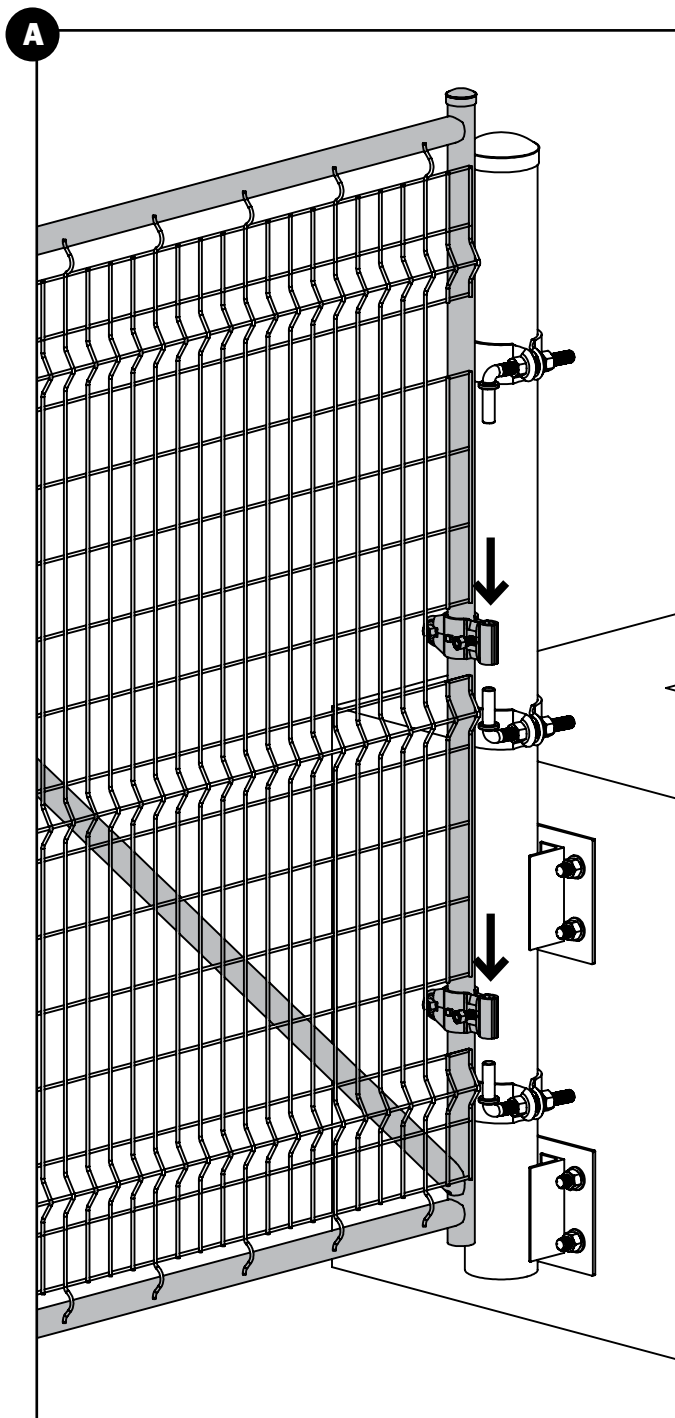

Service à la clientèle **1 800 363-7587**

Notre personnel du service à la clientèle est disponible pour vous assister. Que ce soit pour vous aider à assembler ce produit, pour signaler une pièce manquante ou endommagée, ou pour toute autre information à propos de ce produit, veuillez composer notre numéro sans frais.

CONSERVER CE MANUEL POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

Garder ce manuel et la facture d'achat originale dans un endroit sec et sûr pour référence ultérieure.

Garantie limitée de 1 an

Metaltech-Omega inc. garantit ce produit contre toute défectuosité matérielle ou de fabrication. Retourner ce produit à Metaltech-Omega inc. port payé. Metaltech-Omega inc. s'engage à réparer ou à remplacer, à sa discrétion, ce produit gratuitement et vous le retourner dans un délai raisonnable. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un entretien incorrect ou inadéquat ou un usage abusif. Une preuve d'achat doit accompagner le retour.



Metaltech est une marque déposée de Metaltech-Omega inc.

WWW.METALTECH.CO
1 800 363-7587
LAVAL, QUÉBEC, CANADA H7L 3N6

IN-PAB-NA-FR01